



مراقبت از همووک

HiDoctor.ir



NM_FO_052_00 شماره پمفلت ۵۸	شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	مراقبت از همووک	
تهیه کننده	واحد آموزشی سلامت همگانی	
منابع	♦ برونز و سودارت ۲۰۱۸ ♦ هند بوک پرستاری	
سال تهیه	۱۴۰۱	
بازبینی	سالانه	
ناظر کیفی	دکتر عباسی سیمینا از گروه تخصصی مراقبت همووک تأییدش با FATA استاندارد است همکار بخش کلیه دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی سید الشهداء (ع) سرویس آموزش	

وَ إِذَا مَرَضَتْ فَهُوَ يَشْفِين

و هنگامی که بیمار می شوم، او شفایم می دهد

♦ داروها را طبق دستور پزشک استفاده کنید.

♦ جهت پیگیری درمان با پزشک معالج خود ملاقات داشته باشید.

♦ در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض پانسمان از جراح خود سوال کنید.

در صورت مشاهده علایم زیر فوراً گزارش دهید

♦ تغییر رنگ ناگهانی درناژ

♦ قطع ناگهانی درناژ

♦ علایم و نشانه های عفونت (درناژ بدبو، افزایش درجه حرارت)

♦ مراقب باشید درن از محل خارج نگردد.

♦ در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود.

♦ درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید.

نکته:

♦ در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز استریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید.

♦ دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند.

♦ از فشار و خم شدن لوله ها خودداری کنید.

♦ محفظه جهت تسهیل درناژ ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد.

♦ درن همیشه باید در حالت خلاء یا شارژ قرار گیرد.

مراقبت از هموواک


پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند. باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند. لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود. به لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است "درن" می گویند. این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج می شوند.



نحوه ایجاد خلاء در درن و تخلیه ترشحات درن:

♦ در صورتی که با درن هایی به شکل زیر مرخص شدید قبل از ترخیص، چگونگی تخلیه ترشحات و اندازه گیری مایع حاصل از درناژ را از پرستار یاد بگیرید. شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

♦ ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید.

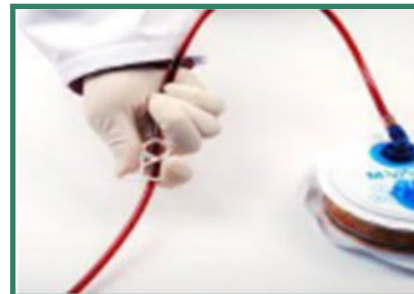

♦ بالای درن دو دریچه است، دریچه ای که به شلنگ وصل نیست را باز کنید.



♦ مایع داخل آن را درون درون ظرف سرم که درجه دارد بریزید و میزان درجه را خوانده و بر روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالی تخلیه کنید.



♦ محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید.

